


Betjening


For korrekt drift af redleren, skal følgende sikres inden opstart:

- Der må ikke fyldes mere materiale i redleren, end kapaciteten for redleren er opgivet til. Dette sikrer, at redleren ikke overbelastes.
- Redleren skal startes før tilførsel af materiale og først stoppes, når redleren igen er tom.
- Hvis redleren er monteret med stuvemelder, vil denne stoppe anlægget, hvis der sker en tilstopning af udløbet. Kontroller stuvemelder inden start ved at aktivere denne manuelt.
- I tilfælde af tilstopning skal redleren tømmes via alle spjæld og udløb, sådan at motoren belastes mindst muligt ved genstart af anlægget. Inden genstart skal det sikres, at termorelæet er afkølet for at sikre korrekt drift.
- Kontroller at elevatorkæden er korrekt opstrammet.
- Kontroller kilerem til motor, hvis denne er med remtræk.

Kæderedler ▼

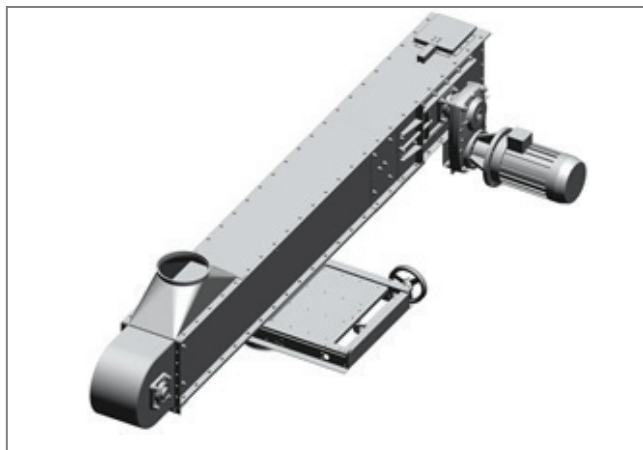

Justering af kæde ▼

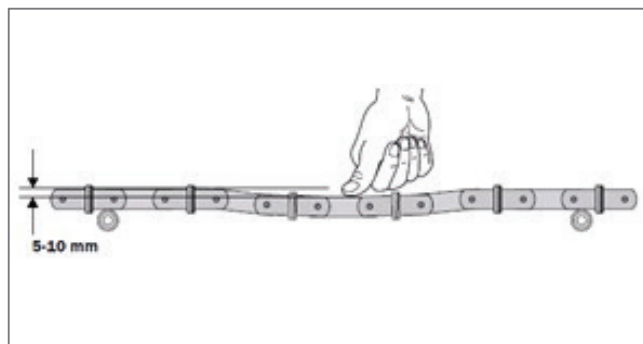

Vedligeholdelse

1. Kontroller lejer og smør - Lejer skiftes, hvis der forekommer slør, eller hvis lejerne bliver varme.
2. Kontroller jævnligt, at returruller kører uhindret. Hvis returruller bliver varme, skal alle ruller kontrolleres/skiftes.
3. Kæden opstrammes via justeringsboltene i motoren, som rykker tandhjulet. Kæden opstrammes således, at kæden mellem to returruller har en tolerance på 5-10 mm.
 - Kontrolleres/justeres ved opstart efter 50 driftstimer.
 - Kontrolleres/justeres ved intensiv brug for hver 200 driftstimer eller mindst 1 gang pr. sæson.
4. Smør kæden med kædeolie, hvis redleren ikke skal bruges i en længere periode.
 - Kontrolleres/justeres ved opstart efter 1 dag.
 - Kontrolleres/justeres ved normal brug hver 3. måned. Ved intensiv brug hver måned.
 - Når remmen ikke kan strammes yderligere, skal denne udskiftes.
5. Hvis motoren er monteret med remtræk, skal disse strammes, således at remmen ikke glider på remskiven. Dette sker via justeringsboltene på motorbeslaget.
 - Kontrolleres/justeres ved opstart efter 1 dag.
 - Kontrolleres/justeres ved normal brug hver 3. måned. Ved intensiv brug hver måned.
 - Når remmen ikke kan strammes yderligere, skal denne udskiftes.
6. Når remmen ikke kan strammes yderligere, skal denne udskiftes.
7. Tøm redleren efter brug og rengør for materiale.
8. Rengør motor for støv og skidt, således at motoren køler optimalt.
9. Tildæk motor og indløb/udløb efter brug for at beskytte mod vejr og vind.

Følgende kontrolleres / udføres årligt:

Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennemgang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til hele anlægget være slukket og aflåst.

For yderligere information; Se den fulde manual på det udleverede USB-pen.